widex mind™440

Mode d'emploi de la série mind440

m4-X
Intra-auriculaire

Dans ce mode d'emploi, l'aide auditive, les outils de nettoyage ou autres peuvent être différents des objets que vous avez en votre possession. Nous nous réservons tout droit de modification.

Vos aides auditives et les accessoires ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez contacter votre audioprothésiste à ce sujet.

Sommaire

Merci... 4
L'aide auditive 5
Les signaux des fonctions 6
Identification droite/gauche sur l'aide auditive 6
Informations concernant la pile 7
Insertion de la pile 8
Bip sonore indiquant que la pile est usée 9
L'interrupteur Marche/Arrêt 10
Insertion de l'aide auditive 11
Retrait de l'aide auditive 12
Réglages de départ possibles 13
Réglage automatique du volume sonore 13
Le réglage fin du volume sonore 14
Les programmes d'écoute 16
Comment passer d'un programme d'écoute à l'autre ? 19
Le nettoyage 21
L'aide auditive 22
Sortie du son 24
L'évent 25
Protège-cérumen Widex 26
Remplacement du protège-cérumen 27
L'entretien 30
Conseils 32
La commande à distance, 35
Si votre aide auditive ne fonctionne pas 36
Votre aide auditive 39

Merci…

…d'avoir choisi une aide auditive Widex.

Votre aide auditive est un appareil sophistiqué qui, en collaboration avec l'audioprothésiste, peut être réglé en fonction de vos besoins.

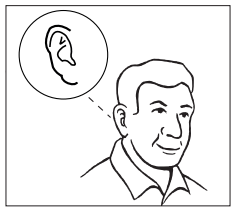

Toutes les illustrations de ce mode d'emploi montrent une aide auditive pour l'oreille droite. Si aucune autre mention n'est faite, les explications valent également pour l'oreille gauche.

Nous espérons que vous serez satisfait de votre nouvelle aide auditive Widex.

Important
Nous vous recommandons de lire attentivement ce mode d'emploi avant de commencer à utiliser votre aide auditive.

L'aide auditive

1. **Entrées du microphone,** par lesquelles le son arrive à l'appareil.
2. **Contrôle de volume** pour régler l'intensité du son. Existe sur certains modèles.
3. **Bouton de sélection des programmes** pour choisir parmi différents programmes d'écoute.
4. **Interrupteur marche/arrêt** intégré au couvercle du logement de la pile.
5. **Griffe,** qui facilite l'ouverture du couvercle du logement de la pile.
6. **Sortie du son**, qui conduit le son amplifié de l'aide auditive dans le conduit auditif.
7. **Protège-cérumen** Widex
8. **Event** qui garantit l'aération du conduit auditif. (Optionnel).

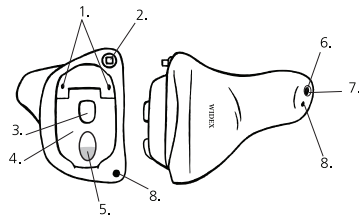

Les signaux des fonctions

L'aide auditive peut être réglée de façon à émettre un signal lors de l'utilisation de certaines fonctions. Il peut s'agir d'un message vocal ou de sons que l'audioprothésiste règle avec vous. Le signal peut être désactivé.

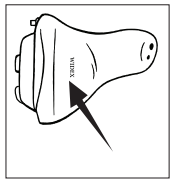

Identification droite/ gauche sur l'aide auditive

Si votre appareillage est binaural, les logos Widex rouge et bleu vous indiqueront de quel appareil il s'agit ; rouge pour le côté droit, bleu pour le côté gauche.

La flèche indique où se trouve le logo.

Informations concernant la pile

Le type de pile recommandé est : **Pile zinc/air.** Pour votre aide auditive vous devez utiliser une **taille 312.**

Votre audioprothésiste vous indiquera où vous pouvez vous procurer de nouvelles piles. Veuillez noter la date inscrite sur l'emballage, elle indique la date d'expiration des piles. Vous trouverez également des recommandations sur la façon dont vous devez vous débarrasser des piles après utilisation. La durée de vie de la pile dépend de plusieurs facteurs comme par exemple le réglage de l'aide auditive, combien de temps vous l'utilisez au quotidien et l'environnement d'écoute dans lequel vous l'utilisez.

Insertion de la pile

Avant d'insérer une nouvelle pile dans l'aide auditive, n'oubliez pas d'enlever la petite étiquette autocollante sur la pile. La pile se met à fonctionner quelques secondes après avoir retiré l'étiquette autocollante. S'il y a des traces de colle sur la pile ou d'autres corps étrangers, nous vous recommandons de ne pas vous en servir.

1. Poussez le couvercle du logement de la pile vers le bas au moyen de la griffe, puis ouvrez le couvercle du logement de la pile. Veillez à ne pas le basculer trop vers l'arrière.
2. Positionnez le signe plus (+) de la pile vers le haut.
3. Utilisez éventuellement l'aimant joint à votre aide auditive pour insérer la pile dans le logement.

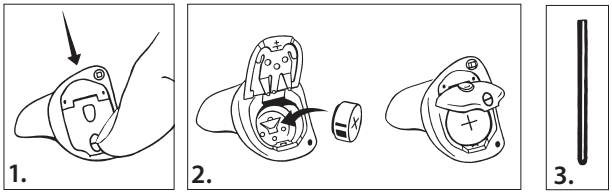

Si vous avez du mal à refermer le couvercle du logement de pile, la pile n'est pas placée correctement.

Bip sonore indiquant que la pile est usée

Avec le réglage standard, l'aide auditive émet un message vocal lorsque la pile est sur le point d'être épuisée (voir page 6). Si lors du réglage il a été choisi une indication sonore, vous entendrez quatre bips sonores. Si la pile est épuisée, l'appareil n'émettra aucun son. La durée de fonctionnement de votre aide auditive après les bips sonores est variable. Par conséquent, nous vous conseillons de toujours avoir une pile neuve à portée de main.

Ne laissez jamais une pile épuisée dans l'appareil. Si la pile coulait, cela risquerait de l'endommager. Lorsque vous changerez la pile, nous vous conseillons de tenir l'aide auditive au-dessus d'une table.

L’interrupteur Marche/Arrêt

Le couvercle du logement de la pile de l’aide auditive fonctionne également comme interrupteur marche/arrêt.

1. Fermez le couvercle du logement de la pile et poussez-le vers le haut pour allumer l’aide auditive. Si vous venez juste d’éteindre l’aide auditive, vous devez attendre au moins 3 secondes avant de la rallumer.
2. Poussez le couvercle du logement de la pile vers le bas et ouvrez-le pour éteindre l’aide auditive.

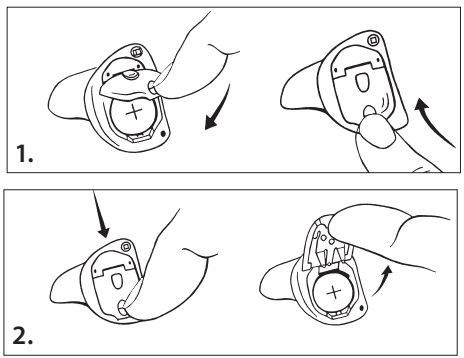

Avec le réglage standard, un message vocal vous indique que l’aide auditive est allumée (voir page 6).

N’oubliez pas d’éteindre votre aide auditive si vous ne vous en servez pas. Lors d’une période d’inutilisation de plusieurs jours, ôtez la pile.

Insertion de l’aide auditive

Fermez complètement le couvercle du logement de la pile.

1. Tenez votre aide auditive entre le pouce et l’index. Introduisez-la avec précaution dans le conduit auditif jusqu’à ce que vous sentiez une légère résistance.
2. Lâchez l’aide auditive et poussez-la précautionneusement en place du bout de l’index. L’aide auditive ne doit désormais pas vous gêner.
3. Pour positionner correctement l’aide auditive, vous pouvez, à l’aide de l’autre main, tirer légèrement le pavillon vers l’arrière et vers le haut.

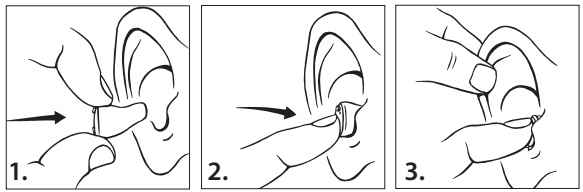

Retrait de l'aide auditive

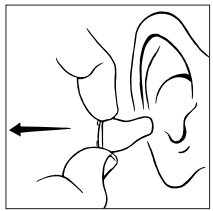

Tenez l'appareil entre le pouce et l'index et tirez précautionneusement.

Vous pouvez éventuellement tourner doucement l'aide auditive d'un côté sur l'autre. Le fait de tirer légèrement le pavillon vers l'arrière et vers le haut avec l'autre main peut également faciliter le retrait.

Réglages de départ possibles

Vous pouvez régler votre aide auditive de deux façons différentes. Avec le réglage de démarrage normal, l'aide auditive réduit au minimum tout sifflement lorsque vous la positionnez dans l'oreille. Avec l'autre réglage, l'aide auditive siffle un petit peu lorsque vous la positionnez dans l'oreille. Vous choisirez, avec votre audioprothésiste, le mode de démarrage qui vous convient le mieux.

Réglage automatique du volume sonore

L'aide auditive règle automatiquement l'intensité sonore en fonction de l'environnement dans lequel vous vous trouvez.

Important

Si le volume sonore de l'appareil est généralement trop fort ou trop faible, ou si la reproduction des sons ne vous semble pas bonne, ou encore si vous souhaitez plus d'informations concernant l'utilisation de votre aide auditive, veuillez contacter votre audioprothésiste.

Le réglage fin du volume sonore

Si l'aide auditive est munie d'un contrôle de volume, il a la forme d'un petit levier (le petit levier sur votre aide auditive peut être placé différemment que sur l'illustration).

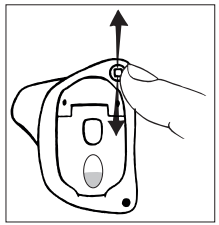

Poussez l'interrupteur vers le haut si vous souhaitez que le niveau du son soit plus fort que celui déterminé par le réglage automatique.

Poussez l'interrupteur vers le bas si vous souhaitez que le son soit moins fort.

Vous modifierez ainsi progressivement le niveau sonore dans la direction que vous souhaitez.

Chaque fois que vous utiliserez le contrôle de volume, vous entendrez un bip sonore à moins que vous ayez choisi de désactiver le son (voir page 6). Lorsque vous augmentez le niveau du son, le bip sonore devient de plus en plus aigu, et le son augmente. Lorsque vous diminuez le niveau du son, le bip sonore devient de plus en plus grave, et le son diminue. Lorsque le volume minimum ou maximum est atteint, le bip sonore devient constant.

Pour interrompre complètement le son :

- Continuez d'appuyer sur le contrôle du volume vers le bas après que le bip sonore est constant.

Pour retrouver le son :

- Poussez l'interrupteur vers le haut ou
- Changez de programme d'écoute ou
- Eteignez l'aide auditive, attendez 3 secondes et rallumez-la

Lorsque vous rallumerez l'aide auditive après qu'elle a été éteinte, elle redémarrera avec un niveau sonore normal.

Si vous ne souhaitez pas utiliser le contrôle de volume, vous pouvez également choisir de le faire mettre hors service.

Les programmes d'écoute

En fonction de la façon dont l'audioprothésiste a programmé votre aide auditive, vous pouvez disposer de six programmes d'écoute, qui sont chacun destinés à des situations d'écoute précises.

A la fin de ce mode d'emploi, l'audioprothésiste peut noter quels sont les programmes d'écoute disponibles dans l'aide auditive. Si vos besoins changent avec le temps, vous pourrez modifier votre choix.

Lorsque vous choisissez un programme d'écoute vous ne devez pas oublier que dans certaines situations il est particulièrement important d'entendre les sons environnants (par ex. la circulation et les signaux d'avertissements).

Principal : Programme standard

Accoutumance : A les mêmes caractéristiques que le programme Principal, mais amplifie moins le son.

Musique : Pour écouter de la musique.

TV : Pour écouter la télévision.

Confort : Atténue le bruit de fond.

Audibility Extender : Rend les sons aigus audibles.

T: Avec ce programme, vous écoutez via une bobine téléphonique (T) et non via le microphone (M) de l'aide auditive. La bobine téléphonique est utilisée dans les lieux où est installé un système à boucle magnétique. La mise en action du programme avec la bobine téléphonique permet d'entendre directement la source sonore et d'exclure tout bruit de fond environnant.

M + T: Avec ce programme, vous écoutez via le microphone (M) et la bobine téléphonique (T).

Zen : Génère des sons fractals. Les sons générés sont réglés en fonction de votre surdité.

Le programme Zen peut être utilisé en même temps que l'amplification ce qui vous permet d'entendre les sons environnants et les sons fractals en même temps, ou bien vous pouvez l'utiliser seul (sans amplification) en environnement calme où vous n'avez pas besoin d'entendre les sons environnants.

Un ou deux programmes d'écoute, ayant chacun leur style sonore, peuvent être réglés comme un programme Zen. D'autre part, il est possible d'avoir accès à un programme Zen spécial, Zen+, qui peut comprendre jusqu'à trois styles sonores.

Important

L'utilisation des différents programmes Zen peut perturber la perception des sons environnants comme par exemple la parole. Les programmes ne doivent donc pas être utilisés dans les situations où il est important de pouvoir entendre de tels sons, et dans de telles situations nous vous conseillons de choisir un programme qui n'est pas un programme Zen.

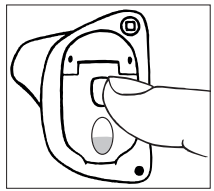

Comment passer d'un programme d'écoute à l'autre ?

Passez d'un programme d'écoute à un autre en appuyant sur le bouton de sélection des programmes situé sur le logement de la pile. Chaque fois que vous utiliserez le bouton, vous entendrez un clic, puis un message vocal qui vous indiquera le nom du programme que vous avez choisi.

Si votre aide auditive comprend le programme Zen+, vous pouvez activer ce programme en maintenant le bouton de sélection des programmes enfoncé pendant plus d'une seconde. Cette fonction s'appelle SmartToggle.

En exerçant une brève pression sur le bouton de sélection des programmes dans le réglage SmartToggle, vous pouvez choisir parmi les styles Zen disponibles. Pour quitter la fonction SmartToggle, maintenez le bouton de sélection des programmes enfoncé pendant plus d'une seconde.

Si, au lieu d'un message vocal, vous avez choisi d'entendre une indication sonore, différents sons vous indiqueront le programme que vous avez choisi :

- Programme 1 : Un bip sonore bref
- Programme 2 : Deux bips sonores brefs
- Programme 3 : Trois bips sonores brefs
- Programme 4 : Un bip sonore long et un bref
- Programme 5 : Un bip sonore long et deux brefs
- Zen+: Tonalité

Si vous ne souhaitez pas utiliser le bouton de sélection des programmes, vous pouvez également choisir de le faire mettre hors service.

Le nettoyage

Pour le nettoyage de l'aide auditive, vous disposez des outils de nettoyage suivants.

1. **Petite brosse**
2. **Chiffon doux**
3. **Aiguille de nettoyage**

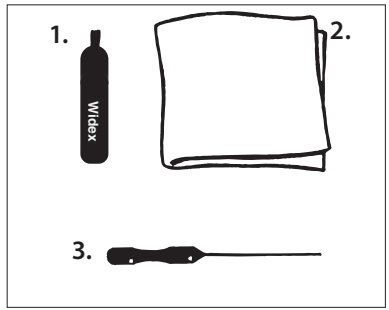

Veuillez contacter votre audioprothésiste si vous avez besoin d'outils de nettoyage supplémentaires.

L'aide auditive

L'aide auditive est un intra-auriculaire, c'est-à-dire qu'il se loge dans votre conduit auditif.

Il est important que l'appareil soit nettoyé afin qu'il n'y ait aucune trace de cérumen ou de saleté et afin de garantir un fonctionnement optimal.

1. Essuyez quotidiennement l'aide auditive avec le chiffon doux pour éliminer toute humidité et toute trace de cérumen et de saleté. N'utilisez jamais d'eau ou de produits de nettoyage pour nettoyer votre aide auditive.
2. Lorsque vous n'utilisez pas l'aide auditive, le couvercle du logement de la pile doit rester ouvert de manière à ce que l'aide auditive puisse être "aérée" et que toute humidité éventuelle s'évapore.

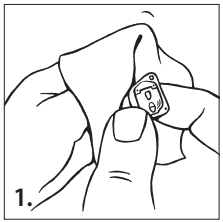

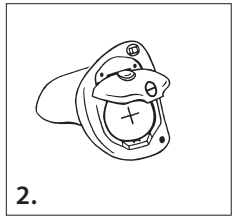

Chaque fois que vous retirez l'appareil du conduit auditif, nous vous conseillons de vérifier la sortie du son et l'orifice de l'évent, et de veiller à ce que du cérumen ou de la saleté ne se soit pas déposé dans ces derniers.

Exemple de positionnement de l'emplacement de la sortie du son et de l'orifice de l'évent. Votre aide auditive n'est peut-être pas tout à fait identique.

1. **Sortie du son**
2. **Ouverture de l'évent**

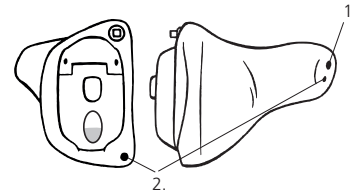

Sortie du son

Il est important que la sortie du son ne soit pas obturée par du cérumen. Si elle est obturée, faites comme suit :

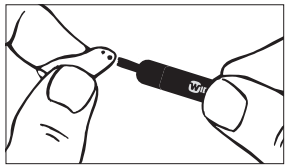

Eliminez éventuellement le cérumen que vous voyez avec la petite brosse ou le chiffon.

Si la sortie du son est toujours obturée, vous devez changer le protège-cérumen (voir page 27).

Important

Si vous avez du mal à bien nettoyer la sortie du son, veuillez contacter votre audioprothésiste.
N'introduisez jamais rien dans l'orifice même de la sortie du son, étant donné que cela pourrait endommager l'aide auditive !

L'évent

Si du cérumen s'est amassé dans et/ou autour de l'ouverture de l'évent, faites comme suit :

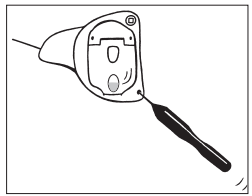

Eliminez le cérumen en enfonçant l'aiguille de nettoyage tout le long de l'évent.

Important

Pour un bon fonctionnement de l'appareil, l'orifice de l'évent ne doit pas être obturé par du cérumen. C'est pourquoi l'orifice de l'évent doit être nettoyé quotidiennement ! Si, malgré ces précautions, l'orifice de l'évent continue d'être obturé par du cérumen et que le son de l'appareil est altéré, contactez votre audioprothésiste.

Protège-cérumen Widex

Le protège-cérumen aide à protéger l'aide auditive du cérumen. Vous devez toujours l'utiliser. Dans le cas contraire, la garantie de votre aide auditive ne serait pas valable.

Un protège-cérumen comprend les éléments suivants :

1. **Bâtonnet**
2. **Tire protège-cérumen**
3. **Protège-cérumen**

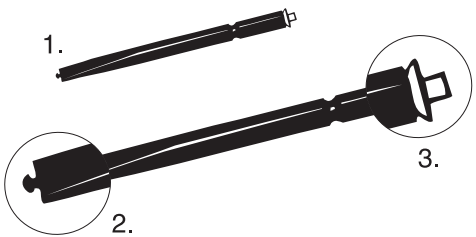

Le protège-cérumen est monté sur un bâtonnet et le tout est livré dans un petit étui.

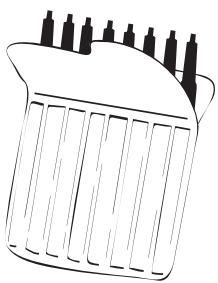

Remplacement du protège-cérumen

Placez le bâtonnet d'extraction dans le protège-cérumen qui se trouve déjà dans la sortie du son. Sortez le protège-cérumen usagé.

1. **Ouverture de l'évent**
2. **Sortie du son**
3. **Protège-cérumen usagé**

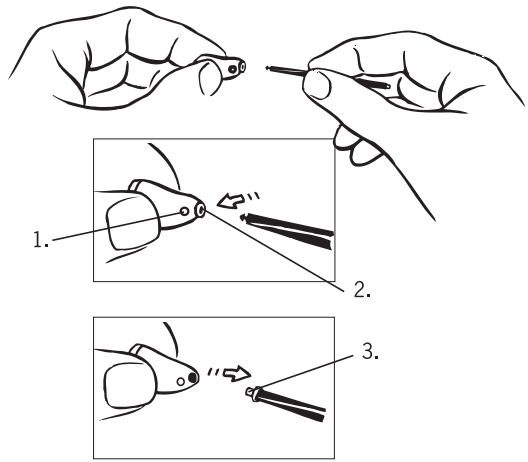

1. Retournez le bâtonnet afin de mettre le nouveau protège-cérumen en place.
2. Placez le bâtonnet dans l'orifice de la sortie du son et enfoncez-y doucement le protège-cérumen.
3. Retirez ensuite le bâtonnet du protège-cérumen.

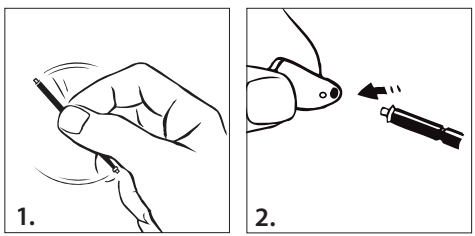

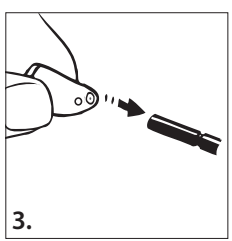

Lorsque vous retirez le bâtonnet, le nouveau protège-cérumen glisse automatiquement le long du bâtonnet et se met en place dans l'orifice de la sortie du son.

4. Lorsque le protège-cérumen est remplacé, jetez le bâtonnet et le protège-cérumen usagés. Ceux-ci ne doivent jamais resservir.

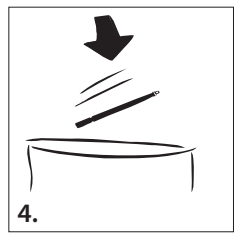

La fréquence de changement du protège-cérumen est très individuelle. Cela dépend par exemple du type et de la quantité de cérumen que vous produisez.

Si vous avez des questions concernant l'utilisation du protége-cérumen, veuillez contacter votre audioprothésiste.

Important

Si le protège-cérumen ne s'emboîte pas correctement, vous devez l'ôter et en introduire un nouveau. Si jamais le protège-cérumen se détachait de votre aide auditive lorsque celle-ci est placée dans le conduit auditif, contactez votre médecin. N'essayez pas de retirer le protège-cérumen vous-même.

L'entretien

Vous prolongerez la durée de vie de votre aide auditive si vous l'entretenez correctement. Nous vous conseillons de suivre les instructions suivantes:

- Eteignez votre aide auditive, lorsque vous ne vous en servez pas. Enlevez la pile si vous ne vous servez pas de votre aide auditive pendant plusieurs jours.
- Vous devez manipuler votre aide auditive avec soin et précaution. Lorsque vous ne l'utilisez pas, placez-la dans son étui, dans un endroit frais et sec. Ne la laissez pas à portée des enfants ou des animaux domestiques.
- Lorsque vous n'utilisez pas votre aide auditive, vous ne devez pas l'exposer à des températures trop élevées ou à une forte humidité.
- Dans les lieux où l'humidité ambiante est élevée, nous vous conseillons d'utiliser quotidiennement le dispositif de dessiccation Widex pour limiter la présence d'humidité dans l'aide auditive. Pour plus d'information, veuillez lire la notice qui accompagne le dispositif de dessiccation de Widex.

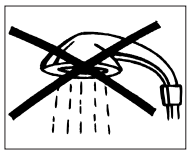

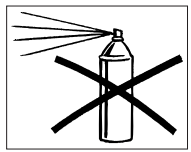

- N'oubliez pas d'enlever votre aide auditive avant de prendre une douche ou de vous baigner, lorsque vous utilisez un sèche-cheveux, que vous vous mettez du parfum ou que vous utilisez un produit que l'on vaporise.
- N'essayez jamais d'ouvrir ou de réparer votre aide auditive vous-même.
- Ne portez jamais votre aide auditive lors de traitement avec appareils à ultrasons, rayons X, RM, TDM ou autres. Certains types de rayonnements peuvent endommager votre aide auditive. Ne mettez jamais votre aide auditive dans un four à micro-onde. La radiation provenant entre autres des systèmes de surveillance, des alarmes de sécurité et des téléphones portables est plus faible et n'endommagera pas votre aide auditive.
- Les aides auditives Widex ne sont pas agréées pour être utilisées dans des zones à risques d'explosion (mines ou gaz par exemple).

Conseils

- L'utilisation d'une aide auditive accroît le risque de formation de bouchons de cérumen. Si vous pensez que votre conduit auditif est obstrué par un bouchon de cérumen, consultez votre médecin/ORL. Le cérumen risque de diminuer votre audition et d'empêcher le bon fonctionnement de votre aide auditive. En tant qu'utilisateur d'aide auditive, nous vous conseillons de vous faire nettoyer les oreilles au moins deux fois par an.
- Votre aide auditive et ses accessoires ne doivent jamais être laissés à portée de main des enfants qui risqueraient de les porter à la bouche. Ne laissez pas non plus les piles à portée de main des enfants et prenez soin de faire disparaître les piles épuisées. Ne changez pas les piles devant un enfant, et ne le laissez pas voir où vous gardez vos piles de réserve.

- Les piles sont très petites et peuvent facilement être prises pour des comprimés. Ne mettez jamais les piles ou les aides auditives dans votre bouche, vous risqueriez de les avaler. En cas d'ingestion, contactez immédiatement votre médecin.
- Une aide auditive ne vous redonne pas une audition normale, mais permet d'exploiter celle que vous avez le mieux possible. Cependant, vous ne devez pas oublier qu'il faut un certain temps avant de s'habituer à une nouvelle aide auditive et à de nouveaux sons.

- L'aide auditive est faite en matière synthétique moderne anallergique. Soyez tout de même attentif à une éventuelle irritation cutanée, aussi dans le conduit auditif. Le cas échéant, veuillez contacter votre audioprothésiste.
- Par ailleurs, sachez que l'utilisation de tout type d'aide auditive peut causer une légère infection dans le conduit auditif. Votre oreille peut s'infecter si elle n'est pas suffisamment aérée. Par conséquent, nous vous recommandons de retirer votre aide auditive avant de vous coucher pour que le conduit auditif puisse être ventilé. En outre, il est important que vous fassiez nettoyer et vérifier votre aide auditive selon les besoins. En cas d'infection, veuillez consulter votre médecin et contacter votre audioprothésiste qui vous conseillera sur la façon de désinfecter les composants de votre aide auditive. N'utilisez jamais d'alcool, de chlore ou de produits semblables.

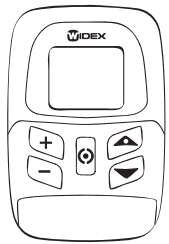

La commande à distance,

une autre façon de manipuler votre aide auditive

Une commande à distance est un accessoire de votre aide auditive. Vous pouvez sans problème manipuler votre aide auditive sans commande à distance, mais une commande à distance vous offre davantage de possibilités.

Demandez à votre audioprothésiste s'il pense qu'une commande à distance vous serait utile.

Si votre aide auditive ne fonctionne pas

Dans les pages suivantes vous trouverez quelques conseils utiles lorsque votre aide auditive ne fonctionne pas comme il se doit. Nous vous demandons de réaliser les tests suivants avant de contacter votre audioprothésiste :

L'appareil n'émet aucun son:

- *L'appareil n'est pas allumé.* Assurez-vous que la pile est placée correctement et fermez bien le couvercle du logement de pile.
- *La pile est épuisée/ne fonctionne pas.* Mettez une nouvelle pile dans l'aide auditive.
- *La sortie du son est obturée.* Nettoyez le pourtour de la sortie du son de l'aide auditive avec la petite brosse ou le petit chiffon qui l'accompagne (voir page 24). Si la sortie du son est toujours obturée, vous devez changer le protège-cérumen. Si vous avez du mal à bien nettoyer la sortie du son, veuillez contacter votre audioprothésiste. N'introduisez jamais rien dans l'orifice même de la sortie du son. Vous risqueriez d'endommager l'appareil.
- *Les contacts de la pile sont sales.* Veuillez contacter votre audioprothésiste pour qu'il nettoie les contacts de la pile.
- *L'entrée du microphone est obturée.* Si vous pensez que du cérumen ou de la saleté s'est infiltré dans le microphone de l'aide auditive, vous devez vous adresser à votre audioprothésiste. N'introduisez jamais rien dans l'orifice même de l'entrée du microphone.

Le niveau sonore de l'appareil est trop faible:

- *La sortie du son est obturée.* Nettoyez le pourtour de la sortie du son de l'aide auditive avec la petite brosse ou le petit chiffon qui l'accompagne (voir page 24). Si la sortie du son est toujours obturée, vous devez changer le protège-cérumen. Si vous avez du mal à bien nettoyer la sortie du son, veuillez contacter votre audioprothésiste. N'introduisez jamais rien dans l'orifice même de la sortie du son. Vous risqueriez d'endommager l'appareil.
- *Le conduit auditif est obturé par du cérumen.* Consultez votre ORL/médecin.

L'appareil siffle constamment:

- *L'aide auditive n'est pas placée correctement dans le conduit auditif.* Retirez l'aide auditive et essayez de nouveau.
- *Le conduit auditif est obturé par du cérumen.* Consultez votre ORL/médecin.
- *L'aide auditive ne tient pas bien.* Veuillez contacter votre audioprothésiste.

L'appareil vous gêne :

- *L'aide auditive n'est pas bien positionnée.* Contactez votre audioprothésiste qui vous conseillera sur la façon de positionner votre aide auditive.
- *L'aide auditive n'épouse pas bien la forme du conduit auditif.* Veuillez contacter votre audioprothésiste.
- *L'oreille externe ou le conduit auditif est sensible.* Pour les utilisateurs qui n'ont jamais porté d'aides auditives, il est important de ne pas porter l'appareil trop longtemps au début. Le tissu cutané recouvrant le conduit auditif est très fin et risque d'enfler un peu à cause de la pression de l'aide auditive. Une période d'adaptation de 2 à 3 semaines est conseillée pour vous habituer progressivement à un nouvel appareil. Si votre conduit auditif continue d'être sensible, veuillez contacter votre audioprothésiste.

Intermittences:

- *Les contacts de la pile sont sales.* Veuillez contacter votre audioprothésiste pour qu'il nettoie les contacts de la pile.

Votre aide auditive

(A remplir par l'audioprothésiste)

Date : _____

Taille de la pile : _____

Programmes d'écoute	**Emplacements des programmes sélectionnés :**
Principal	
Accoutumance	
Musique	
Télévision	
Confort	
Audibility Extender	
T	
M + T	
Zen	

CE 0459

WIDEX A/S • Nymoellevej 6, DK-3540 Lynge
Denmark • www.widex.com

Printed by HTO / 2010-01
9 514 0105 003 #01